



MANUAL DE INSTRUCCIONES LÍNEA T391

ESTE MANUAL DE DISPOSITIVO ANTIPÁNICO DEBE SER PROVISTO AL USUARIO

DESIGNACIÓN DE PIEZAS

- a) Mecanismo
- b) Perfil base
- c) Tapa delantera
- d) Barra de empuje
- e) Capuchón
- f) Tornillos del mecanismo
- h) Picaporte
- i) Tapa del capuchón
- j) Tornillos del capuchón

(A)

PARTE DELANTERA


PARTE TRASERA

- a) Tornillos de tapa trasera
- b) Tapa trasera
- c) Perfil base
- d) Tapa perfil trasera
- e) Barra de empuje
- f) Soporte trasero
- g) Tijera trasera

(B)


INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO ANTIPÁNICO (PUERTA SIMPLE)

1

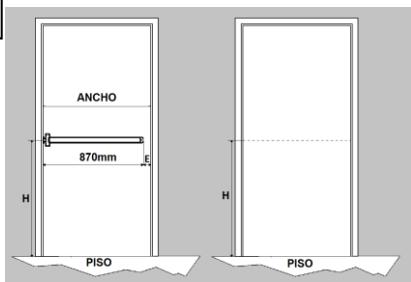


Dibuje una línea horizontal en H entre 900mm y 1100mm de altura. Para puertas de menos de 900mm de ancho, corte el dispositivo para mantener la distancia mínima E: 30mm. (Ver pasos 5 a 7)

2

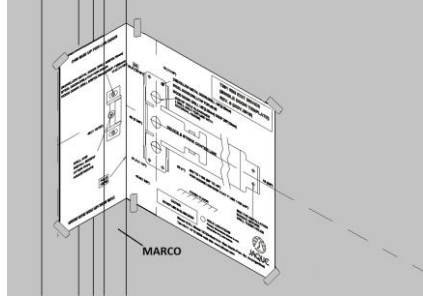

Alinear la plantilla con la línea marcada y realice los agujeros indicados. Utilice cinta adhesiva para fijar la plantilla como se indica en la imagen.


3

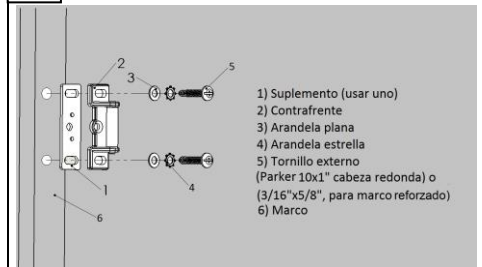

- 1) Suplemento (usar uno)
- 2) Contrafrente
- 3) Arandela plana
- 4) Arandela estrella
- 5) Tornillo externo (Parker 10x1" cabeza redonda) o (3/16"x5/8", para marco reforzado)
- 6) Marco


Instale el contrafrente en el marco de la puerta con tornillos y arandelas en la secuencia indicada. (Se incluye un segundo suplemento adicional, utilizar solo en caso de ser necesario).

4

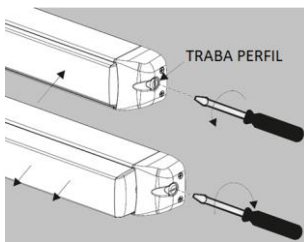


Sistema dogging (traba perfil): para desacoplar la barra de empuje, con un destornillador plano gire el tornillo 90° en el sentido de las agujas del reloj; para acoplarla, gire el tornillo 90° en sentido anti horario. Quite el capuchón y la tapa trasera. Si es necesario cortar, siga los pasos 5, 6 y 7. De lo contrario, continúe con el paso 8.

5

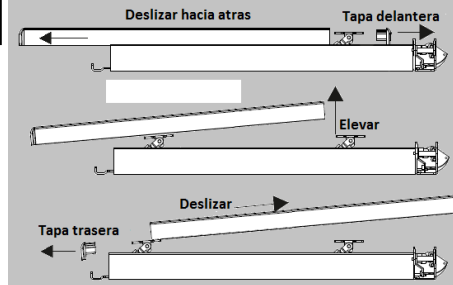


Quite la tapa plástica delantera; desplace la barra hacia atrás y luego retire la tapa plástica trasera. Levante y retire la barra de empuje como se indica.

6

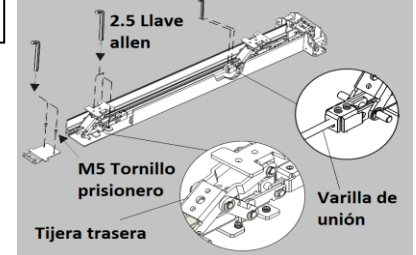


Utilice una llave Allen de 2,5 mm para aflojar los tornillos prisioneros que sujetan la varilla de unión a la tijera delantera y al soporte trasero. Deslice estas partes fuera del perfil base, manteniendo la tijera delantera fija en su lugar.

7

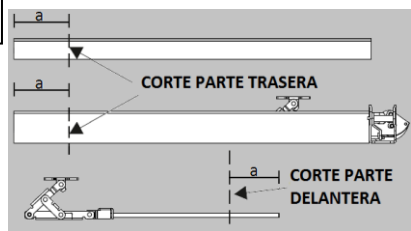


Utilice una sierra para cortar el perfil base, la barra y la varilla de unión a la misma medida (a). Este tamaño es $a = 900\text{mm} - \text{ancho de la puerta}$, colocar nuevamente la tijera trasera, el soporte trasero y la varilla de unión; y apriete los tornillos prisioneros.

8

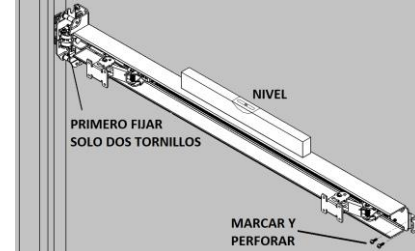


Coloque el dispositivo y fíjelo con solo 2 tornillos (Parker 8x1/2" o W5/32"x1/2"), no ajustar de forma definitiva. Asegúrese de tenerlo alineado, marque y taladre los orificios del soporte de trasero según lo mencionado en la plantilla del dispositivo antipánico. Fije el resto con los mismos tornillos.

9

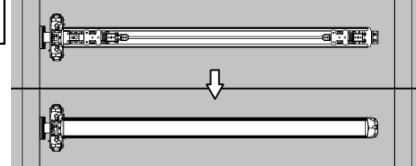

Volver a armar el dispositivo en el sentido inverso a lo indicado en el punto 5.

10

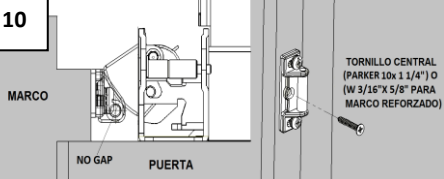

Cierre la puerta. Compruebe el contrafrente, para su posición definitiva, no debe quedar espacio (GAP) entre el rodillo y el picaporte. Marcar el agujero central, taladrar como se indica en la plantilla y colocar el tornillo de fijación central, verificar el normal funcionamiento y finalmente colocar el capuchón y sus correspondientes tapas. Nota: Utilice esta instalación también para puertas dobles con parante central.



Antipánico de proyección 2 (2 1/2"/64mm)
Aplicación: puerta simple y puerta doble-
Peso Max: 440lb. (200kg.)
Altura Max: 8'(2440mm)
Ancho Max: 4'(1220mm)
Temperatura: 14°F to 140°F (-10°C a 60°C)

Línea T 391: diseñada para salida de puerta antipánico. Para obtener el certificado y más información, visite nuestro sitio web.

Blincer S.R.L Calle 127 (Ombu) 1444- San Martin- Prov. Bs.As. (Argentina)
Teléfono: +5411 4712 5005 website: www.blincer.com

RECOMENDACIONES


"Las características de seguridad de este producto cumplen con UL 305. Se prohíbe cualquier alteración a las especificadas en estas instrucciones".

OBSERVACIONES: Para puertas de dos hojas, consulte la página opuesta y las instrucciones de instalación del T392.

I391-21 REV.0 (11-2020)


INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO ANTIPÁNICO (PUERTA DOBLE)

1

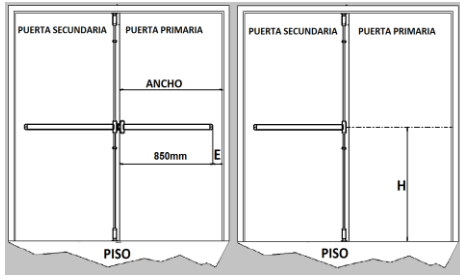


En primer lugar, instale el dispositivo antipánico T392 en la hoja secundaria. Utilice la misma altura H en ambas puertas. Para puertas de menos de 880mm de ancho, corte el dispositivo para mantener la distancia mínima E: 30mm (Ver pasos 4 a 7).

2

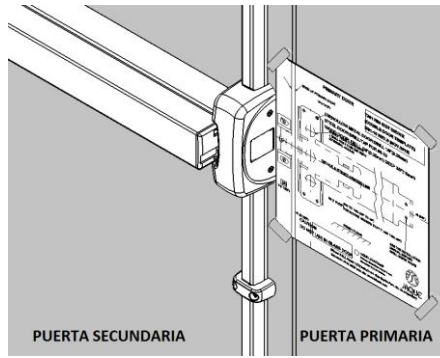


Alinear la plantilla con la línea marcada y realice los agujeros indicados. Si es necesario corte la plantilla hasta el borde del contrafrente. Utilice cinta adhesiva para fijar la plantilla como se indica en la imagen.

3

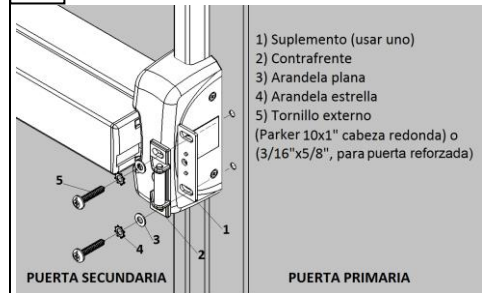


Instale el contrafrente en la puerta secundaria con tornillos y arandelas en la secuencia que se indica en la imagen.

4

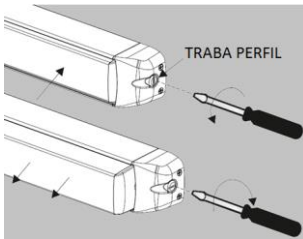


Sistema dogging (traba perfil): para desacoplar la barra de empuje, con un destornillador plano gire el tornillo 90° en el sentido de las agujas del reloj; para acoplarla, gire el tornillo 90° en sentido anti horario. Quite el capuchón y la tapa trasera. Si es necesario cortar, siga los pasos 5, 6 y 7. De lo contrario, continúe con el paso 8.

5

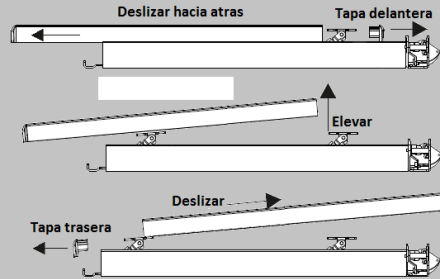


Quite la tapa plástica delantera; desplace la barra hacia atrás y luego retire la tapa plástica trasera. Levante y retire la barra de empuje como se indica.

6

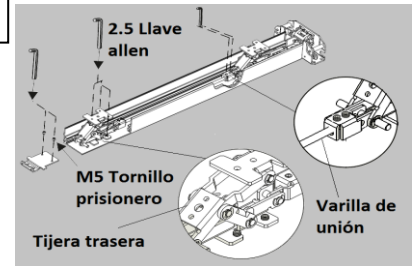


Utilice una llave Allen de 2,5 mm para aflojar los tornillos prisioneros que sujetan la varilla de unión a la tijera delantera y al soporte trasero. Deslice estas partes fuera del perfil base, manteniendo la tijera delantera fija en su lugar.

7

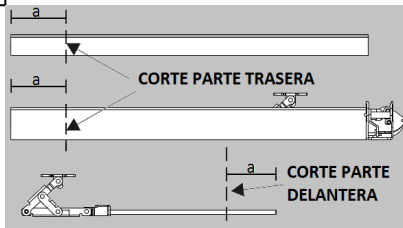


Utilice una sierra para cortar el perfil base, la barra y la varilla de unión a la misma medida (a). Este tamaño es $a = 880\text{mm} - \text{ancho de la puerta}$, colocar nuevamente la tijera trasera, el soporte trasero y la varilla de unión; y apriete los tornillos prisioneros.

8

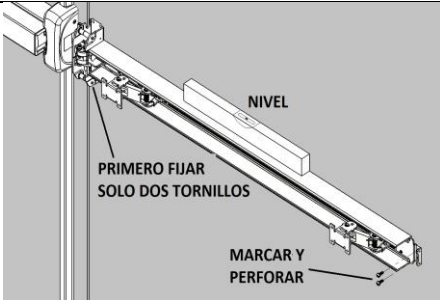


Coloque el dispositivo y fíjelo con solo 2 tornillos (Parker 8x1/2" o W5/32"x1/2"), no ajustar de forma definitiva. Asegúrese de tenerlo alineado, marque y taladre los orificios del soporte de trasero de acuerdo a lo mencionado en la plantilla del dispositivo antipánico. Fije el resto con los mismos tornillos.

9

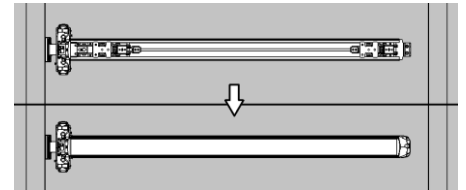


Volver a armar el dispositivo en el sentido inverso a lo indicado en el punto 5.

10

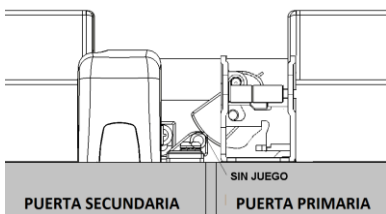

Cierre la puerta. Compruebe el contrafrente, para su posición definitiva, no debe quedar espacio (GAP) entre el rodillo y el picaporte

11

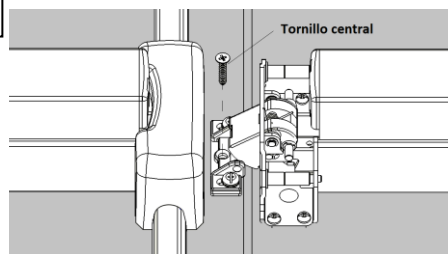

Marcar el agujero central, taladrar como se indica en la plantilla y colocar el tornillo de fijación central, verificar el normal funcionamiento y finalmente colocar el capuchón y sus correspondientes tapas.

Accesos externos (opcional):
T800-XX / T850-XX / T870-XX

Herramientas especiales necesarias:

- Broca de 1/8" (3.25mm) de diámetro
- Broca de 1/2" (12mm) de diámetro (accesos externos)
- Broca # 25 (3.75mm)
- Macho de roscar (BSW 3/16"x24)
- Macho de roscar (BSW 5/32"x32)
- 2,5 llave Allen
- Nivel
- Sierra de corte